



**LBB系列使用說明書**  
**LBB Series User Manual**

請妥善保管此說明書  
Please safekeeping this Manual

面板及配件 PANEL AND ACCESSORIES

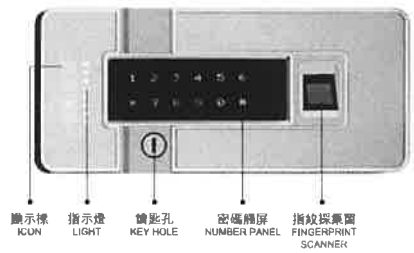


圖 樣	名 稱	用 途	是否標配	備 註
	應急鑰匙	欠壓應急開鎖	是	外部開箱
	2A電池	箱體內部供電	是	內部供電
	錨裝螺絲	固定產品	是	
	外接電源	外部供電	是	內部無電時使用
	說明書	產品使用介紹	是	

Picture	Name	Use	Include	Notice
	Emergency Key	Emergency Open	Yes	When Out of Battery
	2A Batteries	Power Supply	Yes	Power Supply
	Anchoring Screws	Installation	Yes	
	Battery Box	External Power Supply	Yes	External Power Supply
	User Manual	User Guide	Yes	

## 首次開啟 FIRST OPEN

### 開啟方法(一)

#### Open Solution 1:

1. 撥開外接電池板，裝入4顆5號電池。  
Open battery box cover, push the 2A batteries in the battery box.

註：電池蓋請妥善保管，請勿放於櫃內。  
Please safekeeping battery box, do not put battery box in the safe.



2. 將外接電池盒插頭插入下方電源孔。  
Insert the battery box plug into the power hole below the panel.



3. 手在屏幕處滑動，喚醒操作面板，按下“#”鍵，面板自動滑開。插入大鎖鑰匙，順時針轉動90度。此時輸入“123456#”，則聽到“驗證通過”，同時“RIGHT”燈號亮，順時針轉動手柄，便可開啟。

Hand sliding on the screen, wake up the panel, panel slide open automatically. Insert the Master Key and turn 90° clockwise, enter “123456#”, Voice Prompts: “驗證通過”, and “RIGHT” icon light up, turn the handle to open the door.

### 開啟方法(二)

#### Open Solution 2:



1. 拔開外接電池板，裝入4顆5號電池。  
Open battery box cover, push the 2A batteries in the battery box.
2. 將外接電池盒插入下方電源孔。  
Insert the battery box plug into the power hole below the panel.

3. 手在屏幕處滑動，喚醒操作面板，按下“#”鍵，面板自動滑開。插入大鎖鑰匙，順時針轉動90度。此時將手指放入指紋窗口，則聽到“驗證通過”，同時“RIGHT”燈號亮，順時針轉動手柄，便可開啟。

Hand sliding on the screen, wake up the panel, panel slide open automatically. Insert the Master Key and turn 90° clockwise, put and hold your finger on the fingerprint scanner, Voice Prompts: “驗證通過”, and “RIGHT” icon light up, turn the handle to open the door.

### 裝入電池 INSERT BATTERY



首次開啟後，找到門框上2處內置電池盒，滑開盒蓋，裝入4節AA電池。  
The internal battery box is on the door frame, open the cover to insert batteries.

**註：電池不可裝反。Batteries cannot be reversed**

### 進入管理模式 MANAGEMENT MODE



首次開啟，打開欄門後，門板側邊有一個紅色按鈕，按下紅色按鈕即鬆開，同時“SET”燈點亮，然後輸入管理密碼(初始管理密碼“123456”)，按“#”結束。(若管理密碼正確，則進入系統設置。若管理密碼錯誤，則提示“驗證失敗，請重新輸入”。)  
Press the Red Button on the door side and release immediately. “SET” icon light up, enter factory password: 123456, then press “#”. If the password is correct, now in Management Mode. If the password wrong, screen show “驗證失敗，請重新輸入”。

## 系統設置 SETUP (重要提示：請設置指紋及密碼)



### 設置用戶密碼請按“1” Setup User Password press “1”

1. 語音提示“請輸入新密碼”，並以“#”鍵結束，然後輸入1-8位密碼（8位之後輸入的數字將被忽略的），按下“#”鍵。  
Voice Prompts: “請輸入新密碼”，enter 1 to 8 digits new password, then press “#”.
2. 此時語音提示“請再輸入一次”，同時“RIGHT”燈閃爍，然後輸入一次密碼，按下“#”鍵。  
Voice Prompts: “請再輸入一次”，“RIGHT” icon flashing, enter the new password again, then press “#”.
3. 若兩次輸入的密碼相同，則語音提示“設置成功”，新密碼設置成功。  
If new password accepted, Voice Prompts: “設置成功”.
4. 若兩次輸入的密碼不相同，則語音提示“輸入錯誤，請重新輸入”。  
If new password not accepted, Voice Prompts: “輸入錯誤，請重新輸入”.



### 添加指紋請按“2” Register fingerprint, press “2” (Up to 30 Fingerprints)

指紋採集器點亮，然後把要註冊的手指居中放置在指紋採集器上，等待面板“RIGHT”燈點亮，同時語音提示“註冊成功”，此時手指拿開，註冊成功。最多可以錄入30枚指紋。  
Fingerprint scanner light up, put your finger on the scanner, wait for the “RIGHT” icon light up, then Voice Prompts: “註冊成功”，fingerprint now registered.



**刪除指紋請按“3”**  
Delete fingerprint press “3”

“RIGHT” 燈點亮，同時語音提示“刪除成功”，指紋刪除成功。  
“RIGHT” icon light up, Voice Prompts: “刪除成功”，fingerprint deleted.



**設置管理密碼請按“4”**  
Setup Administrator password press “4”

操作方法與設置用戶密碼相同。



**設置開門模式請按“5”**  
Setup Open Door Mode press “5”

1. 設置為常用開門模式請按“1”，(常用模式下輸入密碼或指紋開鎖)  
Normal Mode press “1” (Password or Fingerprint required to open door)
2. 設置為安全模式請按“2”，(安全模式下需輸入密碼加指紋開鎖)  
Safety Mode press “2” (Password and Fingerprint required to open door)
3. 設置成功。  
Setup successfully



**退出按“\*” 鍵**  
Press “\*” to quit the setup

**震動報警 VIBRATION ALARM**

1. 按“\*” 鍵自動進入自動報警狀態，同時語音提示“警戒開”，報警時輸入正確密碼或指紋，即可解除報警。  
Press “\*” turn on Vibration Alarm, Voice Prompts: “警戒開”，enter the correct password or fingerprint when alarming to cancel the alarm.
2. 上電時，系統默認，震動報警關閉。  
The Vibration Alarm default setting is off.
3. 每次開門後，震動報警關閉，需重新開啟。  
After opening the door, Vibration Alarm will turn off automatically.



## 恢復出廠設置 RESTORE FACTORY SETTING

- 長按按鈕4-5秒 (不要鬆開)，語音提示“恢復出廠設置成功”。用戶密碼、管理密碼，初始化因為“123456”，指紋清空。  
Press and hold any button about 4 to 5 seconds, Voice Prompts: “恢復出廠設置成功”, restore factory setting successfully.
- 面板滑開：觸碰按鈕區域，當背光點亮時，按下“#”鍵  
Panel's cover open: Touch the Panel, when the light up, press “#”
- 面板關閉：觸碰按鈕區域，當背光點亮時，按下“3”鍵，面板關閉  
Panel's cover close: Touch the Panel, when the light up, press “3”

## 常用模式下開門 OPEN IN NORMAL MODE

### 指紋開門 Fingerprint Open

- 面板滑開後，按下手指，聽到“滴”提示聲，同時指紋探測器亮起，按壓指紋。  
Press the scanner, bi sound and scanner light up, put your fingerprint on the scanner.
- 若識別成功，則聽到“驗證通過”，同時“RIGHT”燈亮起，該磁鐵吸合，5秒後磁鐵釋放，系統退出。  
If the fingerprint accepted, Voice Prompts: “驗證通過” and “RIGHT” icon light up.
- 若識別不成功，則會聽到“驗證失敗”的語音，同時“ERROR”燈點亮；如連續3次識別不成功，系統退出，報警響起。  
If the fingerprint is not accepted, Voice Prompts: “驗證失敗” and “ERROR” icon light up, if fingerprint is not accepted three times in a row will trigger the alarm.

### 密碼開門 Password Open

- 觸碰按鈕區域，當背光點亮時，按下“#”鍵，此時滑蓋自動滑開 (若滑蓋處於閉合狀態)，同時“RIGHT、ERROR”燈點亮，然後輸入密碼 (按一下按鍵，“RIGHT”燈閃爍一下)，密碼輸入完畢後，再按下“#”鍵。  
Press any button the panel will light up, press the “#” button, the “RIGHT” and “ERROR” icons will light up, enter your password and then press “#” button.
- 若密碼正確，則聽到“驗證通過”，同時“RIGHT”燈點亮，該磁鐵吸合，5秒後磁鐵釋放，系統退出。  
If password is accepted, Voice Prompts: “驗證通過” and “RIGHT” icon lights up.
- 若密碼錯誤，則會聽到“驗證失敗”的語音同時熄滅“RIGHT”燈，2秒後方可重新輸入密碼。連續3次密碼，報警響起一分鐘，輸入正確的密碼可解除警報。  
If password is not accepted, Voice Prompts: “驗證通過”，“RIGHT” icon light out. If password is not accepted three times in a row will trigger the alarm.
- “\*” 鍵用作刪除鍵，按下“\*” 鍵後，所輸入的密碼都將清除。  
“\*” button use to delete the entered password.

### 安全模式開門 OPEN IN SAFETY MODE

- 輸入正確的密碼後，指紋採集器點亮，再放上已註冊的手指，比對成功後，聽到「驗證通過」的開門提示音，同時，“RIGHT”燈點亮，電磁鎖吸合，5秒後電磁鎖釋放，系統退出。  
After entering the correct password, scanner will light up, push your registered finger on the scanner, if accepted, Voice Prompts: 「驗證通過」.
- 只有輸入正確的密碼後，方可進行指紋輸入。  
Enter the correct password before fingerprint scan.
- 若在安全模式下，先在指紋採集器上按下手指，則系統自動進入到密碼比對狀態。  
If in safety mode, touch the scanner will trigger the password panel.

### 關門 CLOSE DOOR

待屏幕熄滅後，轉動手柄，觸碰到鎖門開關後，2秒後面板自動閉合。  
When the panel light out, turn the handle to lock the door, after 2 seconds, door will lock automatically

### 欠壓 OUT OF BATTERY

當電源電壓低於5V (正負0.2V)時，在使用過後系統退出時，“LOW”燈點亮，同時語音提示“電量低請換電池”。  
When out of battery, the “LOW” icon will light up, Voice Prompts: “電量低請換電池”

### 箱體固定 SAFE BOX INSTALLATION

保險箱(櫃)背板上有2個固定安裝孔，需用螺絲刀對準孔位從內部捅破，靠牆後對準安裝孔，使用12MM或14MM的衝擊鑽進行打孔，再用膨脹螺絲將保險箱固定在牆壁上，以起到安全防範作用。

There are 2 mounting holes on the back, must use 12mm or 14mm Percussion Drill to make a hole in the wall, then pierce the anchoring screws with a screwdriver, increase the safety factor.

註：建議安裝在實心牆、承重牆等物體上；切勿安裝在鋼筋混凝土牆上。  
It is recommended to install in a solid wall.





### 注意事項 NOTICE

產品主鑰匙與緊急鑰匙均為標配，請妥善保管，如丟失請聯絡客服。  
外板電源與緊急鑰匙勿放置在箱內，請於箱外妥善保存。

當產品出現故障，請勿私自拆箱維修。

Please keep your keys carefully, if lost, please contact customer service.

Do not place battery box and emergency key in your safe.

If the product fails, do not try to fix by yourself.

Tel: (852) 2690 0221  
Fax: (852) 2690 0217  
Website: [www.anbea.com.hk](http://www.anbea.com.hk)